



## Einbau und Montageanleitung Herkules Paket Haus

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor Beginn der Arbeiten vollständig durch. Die Anleitungen für den Filter und den Behälter finden Sie in der Transportverpackung bzw. eingeklebt unterm Deckel. Sollte eine Anleitung fehlen müssen Sie diese vor Beginn der Arbeiten bei uns anfordern. (Es besteht auch die Möglichkeit diese im Internet unter [www.graf-online.de](http://www.graf-online.de) im Downloadbereich herunterzuladen.)


Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften nach BGV C22 zu beachten. Besonders bei Begehung von Behältern ist eine 2. Person zur Absicherung erforderlich.

1. Nachdem der Behälter gesetzt ist und die Zulauf-, Überlauf- und Leerrohrleitungen verlegt sind, werden folgende Leitungen durch das Leerrohr gezogen, es muss darauf geachtet werden, dass kein Schmutz in die Leitungen kommt:

- 1" Saugleitung (bauseits zu stellen)
- 2" Nachspeiseleitung (bauseits zu stellen)
- Sensorleitung

Die Nachspeiseleitung muss mit stetigem Gefälle zum Behälter verlegt werden.

2. Die schwimmende Ansauggarnitur wird mit dem 1" Saugschlauch verbunden, der Schlauch muss so gekürzt werden, dass der Saugkorb am Ende im gestreckten Zustand ca. 5 bis 10 cm über dem Tankboden schwebt.
3. Im Technikraum des Hauses wird die Pumpe auf die zuvor an der Wand befestigten Pumpenwandkonsole geschraubt. Der 1" Saugschlauch wird auf der Saugseite der Pumpe angeschlossen.

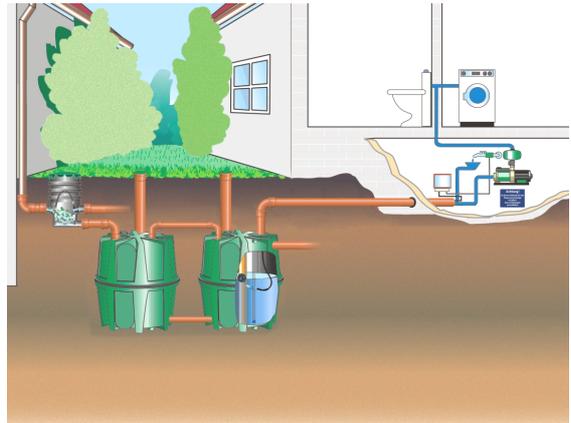

**Schwimmende Ansauggarnitur**



**Pumpe Kreisel 4/1000**



**Pumpenwandkonsole**



4. Die Trinkwassernachspeisung und der Filter werden laut beiliegender Montageanleitung installiert.



**Filter**

**Achtung:** Der Anschluss ans Stromnetz darf erst nach beenden der Arbeiten erfolgen. Die Schlauchverbindungen müssen absolut dicht sein, da ansonsten eine einwandfreie Funktion der Anlage nicht gewährleistet ist.

**Die Einbauanleitung für den Behälter ist zu beachten. Der Deckel ist stets verschlossen zu halten.**